


# **CS9100**Spray Systems 220V – 240V

# **International Model**

Owner's Manual • Manual do proprietário • Manual del usuario

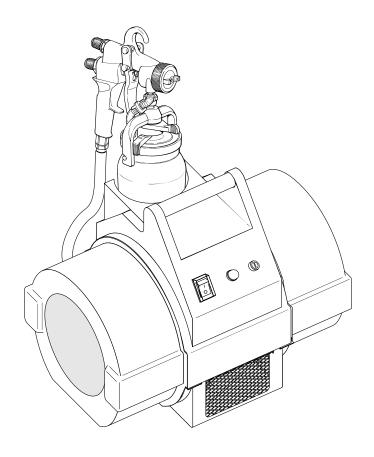

#### **Model Numbers:**

0279029

0279030


0279031

0279032

Wagner Spray Tech

Printed in the U.S.A.

1098 © 1998 Wagner Spray Tech. All rights reserved. Form No. 0279707D



#### **Table of Contents**

Safety
Extension Cord Guidelines
Grounding Instructions
Service
Introduction
Using an HVLP Spray System
Setup
Dual Filtration System
Maintenance
Cleaning/Replacing Filters
Replacing a Fuse
Troubleshooting
Parts List
Português
Español

# Safety

This manual contains information that must be read and understood before using the equipment. When you come to an area that has one of the following symbols, pay particular attention and make certain to heed the safeguard.



This symbol indicates a potential hazard that may cause serious injury or loss of life. Important safety information will follow.



This symbol indicates a potential hazard to you or to the equipment. Important information that tells how to prevent damage to the equipment or how to avoid causes of minor injuries will follow.

NOTE: Notes give important information that should be given special attention.



All local regulations in force must be observed. In order to ensure safe operation of the spray systems, the safety regulations listed below must be followed.

- Read the operating manual carefully and follow the instructions given in order to avoid possible danger.
- 2. Only coating materials with a flash point of 21 °C or over may be sprayed, without additional heating.
- 3. Use of this unit is prohibited in workshops which come under explosion prevention ordinances.
- Never operate near sources of ignition, e.g., open flames, cigarettes, cigars and pipes, sparks, red-hot wires, hot surfaces, etc.
- 5. Warning! Risk of injury by injection!

Never point the spray gun at persons or animals.





For breaks in work always secure the spray gun against unintentional operation.

6. Always wear a protective mask when spraying.

In order to avoid occupational illnesses, always follow the manufacturer's instructions for the materials, solvents, and cleaning agents used when preparing and using such materials and when cleaning the unit. Protective clothing, gloves, and, if necessary, skin protection cream should be used to protect the skin.

- 7. For safety reasons, never use solvents based on 1,1,1 trichloroethane or methylene chloride.
- 8. Caution: When operating the spray system indoors or outdoors, make sure that no solvent vapors are carried towards the turbo-blower and that no solvent containing vapors can accumulate in or near the turbo-blower. Position the turbo-blower on the opposite side to the object to be sprayed. Check the wind direction when spraying outdoors. When working indoors, a sufficient flow of air must be ensured for extracting the solvent vapors. A minimum distance of 3 m must be maintained between the turbo-blower and the object being sprayed.
- Extraction systems should be installed on-site in accordance with local regulations.
- 10. The work-pieces to be sprayed must be earthed.
- 11. When cleaning the unit with solvents, never spray into a container with only a small opening (bunghole). Formation of a explosive gas/air mixture may occur. The container must be earthed.
- 12. When transporting the system, it must be suitably secured for the particular means of transport.
- 13. Always remove the mains plug from the socket before carrying out any work on electrical components.
- 14. Work or repairs to the electrical fittings must be carried out by a specialist electrician. This is also valid even if there are references to such work in the operating manual. No liability will be accepted for improper installation.

#### **Extension Cord Guidelines**

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

NOTE: More than 100 feet of extension cord is not recommended. Use more paint hose, not more extension cord. Shorter extension cords will assure maximum electrical power for proper operation.

#### **Grounding Instructions**

This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is installed properly and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




Improper installation of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

#### Service

Should your spray system need service during the warranty period, return your unit and the proof of purchase to the distributor where it was purchased. At our option, the unit will be repaired or replaced. In a continued commitment to improve quality, we reserve the right to make component or design changes when necessary.

#### Introduction

This High Volume/Low Pressure (HVLP) spray system is designed for applying coatings to surfaces that can be sprayed faster than brushing or rolling and are too small for traditional airless sprayers. Components of this system include a power switch, a power cord, a filter warning light, a replaceable fuse, a dual filtration system, a cup holder, an air hose, and an air outlet.

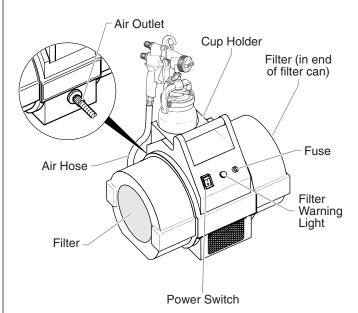

With this HVLP spray system, you can achieve the highest quality professional finish possible with little or no preparation or setup time. Please review all the information contained in this manual before operating the system.

# **Using an HVLP Spray System**

Refer to the following information to operate and understand your HVLP spray system.

# Setup

Use the following procedure to set up your HVLP spray system for operation.

 Plug the turbine power cord into a grounded, 3-slot receptacle.




Keep the turbine at the maximum possible distance from the spray area to safeguard against explosion or fire that may be caused by sparking electrical parts.

- Prepare your spray gun for operation. Refer to your spray gun manual for material preparation, setup, and spraying information.
- 3. Attach the air hose to the air outlet on the turbine.
- 4. Attach the air hose to the air inlet on your spray gun.
- 5. Turn on the turbine and begin spraying.

# **Dual Filtration System**

The turbine has two different air filters— one for atomizing air and one for cooling air. The atomizing air filter is a two-stage, fine mesh filter designed to trap particles that may damage your finish. The atomizing air is discharged through the nozzle of the spray gun where it atomizes the coating material. The cooling air filter is a coarse mesh filter designed to allow the proper amount of air flow through the turbine for cooling purposes. Cooling air is exhausted through the cooling air discharge on the front of the turbine.

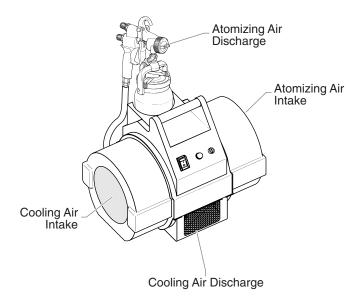

#### Filter Warning System

The filter warning system on your turbine consists of a red filter warning light on the front control panel and an air flow switch inside the turbine. When the air flow switch does not detect the appropriate amount of air flowing through the turbine, the filter warning light will come on to indicate that it is time to clean or change the filters.

NOTE: The filter warning system does not shut down the turbine.




Clean filters regularly. Clogged filters can cause excessive heat and possibly damage the turbine.

#### **Maintenance**

Use the following procedures to keep your HVLP spray system running properly.

## Cleaning/Replacing the Filters

 Remove each filter by grabbing them and pulling them straight out of the filter cans on the turbine. This will not damage the filters.

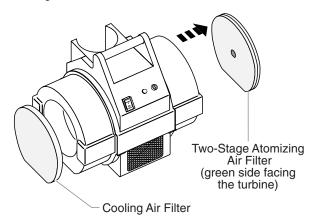

2. Clean the filters. Either tap the filters to knock out the contaminants or use pressurized air to blow out the contaminants. For material that is not blown or knocked loose easily, soak the filters in soapy water or minearal spirits. Allow the filters to dry completely before placing them back in the turbine.

NOTE: Do not use highly flammable solvents, such as lacquer thinner, to clean the filters.

3. Insert each filter back into its corresponding filter can.

NOTE: The two-stage, atomizing air filter must be placed in the filter can labeled "2-Stage Filter" with the green side facing the turbine.

After several cleanings, it may become necessary to replace the filters. Refer to the parts list near the end of this manual for the filter replacement kit part number.

## Replacing a Fuse

- Remove the fuse holder cover using a flathead screw driver. Push the screwdriver into the cover and turn the cover counterclockwise
- Pull the old fuse out of the fuse holder cover.
- 3. Place the new fuse inside the fuse holder cover.
- Place the new fuse and the fuse holder cover into the fuse holder. Turn the fuse holder cover clockwise with the flathead screwdriver to lock it into position.

# **Troubleshooting**

<u>Problem</u>	<u>Cause</u>	<u>Solution</u>
Restricted air flow or no air flow	<ol> <li>Air flow adjustment knob on the spray gun is turned off</li> </ol>	Adjust the air flow adjustment knob
	Air filters are clogged	2. Clean or replace the filters
Filter warning light is on	1. Air filters are clogged	1. Clean or replace the filters
The turbine has no power	No power at the power supply	Check the power supply
	<ol><li>The fuse is blown</li></ol>	<ol><li>Check and replace the fuse</li></ol>
	Worn turbine brushes	Have the brushes replaced at an authorized Wagner service center
Excessive arcing/sparking in the turbine	1. Worn turbine brushes	Have the brushes replaced at an authorized     Wagner service center
	2. Damaged commutator	<ol><li>Replace the turbine (contact a Wagner service technician)</li></ol>

### **Patents**

These products are covered by one or more of the following U.S. patents:

 5,423,395
 D322,790
 5,181,832
 D338,208
 5,174,610
 5,550,336

 D365,569
 5,556,255
 5,639,222
 5,702,131
 5,558,492
 5,573,371

5,556,255 5,639,222 5 5,772,711



#### **Table Des Matiéres**

Segurança
Recomendações para a Extensão Elétrica 6
Instruções de Aterramento
Manutenção7
Introdução
Uso do Sistema HVLP7-8
Ajustes Iniciais
Sistema de Filtragem Dupla
Manutenção Periódica8
Limpeza/Šubstituição dos Filtros8
Substituição do Fusível
Diagnóstico de Falhas9
Lista de Peças14–15
English
Español

Seguranca

Este manual contém informações que precisam ser lidas e entendidas antes do uso do equipamento. Quando você entrar em uma área com um dos seguintes símbolos, preste muita atenção e assegure-se de que foram tomadas todas as medidas de segurança.



Este símbolo indica um potencial perigo que pode causar sérios prejuízos à saúde ou até mesmo a morte. Seguem importantes informações sobre segurança.



Este símbolo indica um potencial risco para você ou para o equipamento. A seguir, informações importantes que dirão como prevenir danos ao equipamento ou como evitar causar pequenos prejuízos.

NOTA: Notas contém informações importantes que devem receber especial atenção.



Todos os regulamentos locais em vigor devem ser respeitados.

A fim de assegurar a operação segura dos sistemas de pulverização, deve-se respeitar os regulamentos de segurança relacionados abaixo:

- Leia o manual de operação cuidadosamente e siga as instruções fornecidas para evitar possíveis perigos.
- Somente materiais de revestimento com um ponto de ebulição de 21 °C ou acima podem ser pulverizados, sem aquecimento adicional.
- 3. O uso desta unidade é proibido em oficinas que possuam regulamentos de prevenção contra explosões.
- Nunca opere perto de fontes de ignição, por exemplo: chamas, cigarros, charutos e cachimbos, faíscas, fios eletrizados, superfícies quentes, etc.
- 5. Aviso! Risco de danos físicos por injeção!

Nunca aponte a pistola do pulverizador para pessoas ou animais.





Durante interrupções no trabalho, sempre proteja a pistola do pulverizador contra operação não intencional.

6. Ao pulverizar, sempre use uma máscara de proteção.

Para evitar doenças decorrentes de trabalho, sempre siga as instruções do fabricante quanto aos materiais, solventes e agentes de limpeza usados ao preparar e usar tais materiais e ao limpar a unidade. Também deve ser usada vestimentas e luvas protetoras e, se necessário, creme de proteção para a pele para protegê-la.

- 7. Para fins de segurança, nunca use solventes baseados em 1,1,1 tricloroetano ou cloreto de metileno.
- 8. Cuidado: Ao operar o sistema de pulverização em ambientes internos ou externos, certifique-se de que nenhum vapor dos solventes seja carregado em direção ao turbocompressor e que nenhum solvente que contenha vapor possa se acumular no turbocompressor ou perto do mesmo.

Posicione o turbocompressor no lado oposto do objeto a ser pulverizado. Verifique a direção do vento quando estiver pulverizando em ambientes externos. Ao trabalhar em ambientes internos, deve-se assegurar um fluxo de ar suficiente para extrair os vapores solventes.

- Deve-se manter uma distância mínima de 3 m entre o turbocompressor e o objeto a ser pulverizado.
- Devem ser instalados sistemas de extração no local em conformidade com os regulamentos locais.
- 10. As obras a serem pulverizadas devem ser aterradas.
- 11. Ao limpar a unidade com solventes, nunca pulverize em um recipiente com apenas uma pequena abertura (batoque). Pode ocorrer a formação de uma mistura explosiva de gás/ar. O recipiente deve ser aterrado.
- 12. Ao transportar o sistema, ele deve ser devidamente afixado ao meio de transporte em uso.
- Sempre retire o plugue principal da tomada antes de efetuar qualquer trabalho em componentes elétricos.
- 14. O trabalho ou consertos em acessórios elétricos deve ser efetuado por um eletricista especializado. Isso também se aplica mesmo se houver referência a tal trabalho no manual de operação. Não será assumida nenhuma responsabilidade pela instalação inadequada.

# Recomendações para a Extensão Elétrica

Use somente uma extensão de 3 fios que tenha um plugue de aterramento com três contatos, e um soquete com 3 contatos que aceitarão o plugue do produto. Certifique-se de que a sua extensão esteja em bom estado. Ao usar uma extensão, use uma que seja forte o suficiente para agüentar a corrente que o seu produto utilizará. Uma extensão abaixo das especificações causará uma queda na tensão em linha, resultando em perda de potência e super aquecimento.

NOTA: Não se recomenda uma extensão de mais de 30 metros de comprimento. Use uma mangueira de tinta mais longa e não uma extensão maior. Extensões mais curtas assegurarão uma potência elétrica máxima para a operação adequada.

### Instruções de Aterramento

Este produto deve ser aterrado. Caso haja um curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico dando um fio de escape para a corrente elétrica. Este produto é equipado com um fio que tem um fio de aterramento com um plugue de aterramento adequado. O plugue deve ser ligado a uma tomada que seja devidamente instalada e aterrada em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.




A instalação indevida do plugue de aterramento pode resultar em um risco de choque elétrico.

Manutenção
Se o seu HVLP spray precisar de serviços durante o período de garantia, apresentar a unidade e o comprovante de compra ao distribuidor onde foi comprada. Conforme nossa opinião, a unidade poderá ser reparada ou substituída. Em nosso contínuo compromisso de melhorar a qualidade, nos reservamos o direito de efetuar mudanças nos componentes ou desenho quando necessários.

# Introdução

Este sistema de Alto Volume/Baixa Pressão (HVLP) foi criado para aplicar revestimentos a superfícies que podem ser pulverizadas mais rapidamente do que pintar com pincel e rolos e são pequenas demais para o uso de pulverizadores tradicionais sem ar. Este sistema é composto por: um botão liga-desliga, um cabo de alimentação elétrica, uma lâmpada de aviso do filtro, um fusível substituível, um sistema de filtragem dupla, um suporte do copo, uma mangueira de ar e uma saída de ar.

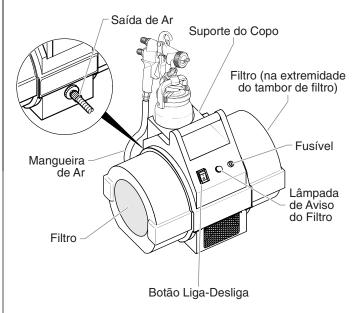

Com este sistema HVLP você pode obter o acabamento profissional da mais alta qualidade com pouco preparo ou tempo de ajuste. Reveja todas as informações contidas neste manual antes de operar o sistema.

# Uso do Sistema HVLP

Consulte as seguintes informações para operar e compreender o sistema HVLP.

# Ajustes Iniciais

Siga o procedimento abaixo para ajustar o sistema HVLP para operação.

1. Conecte o cabo de alimentação do compressor a uma tomada aterrada com três contatos.




Mantenha o compressor o mais longe possível da área que está sendo pulverizada, para prevenir o risco de explosões ou de incêndios causados pelas pecas elétricas que produzem faíscas.

- 2. Prepare o pulverizador para operação. Consulte o manual do pulverizador para ver as informações sobre o preparo, ajustes iniciais e pulverização do material.
- 3. Conecte a mangueira de ar à saída de ar do compressor.
- 4. Conecte a mangueira de ar à entrada de ar do pulverizador.
- Ligue o compressor e inicie a pulverização.



### Sistema de Filtragem Dupla

O compressor possui dois filtros de ar diferentes — um para o ar de atomização e o outro para o ar de resfriamento. O filtro do ar de atomização é um filtro de dois estágios com malha fina destinado à retenção das partículas que poderiam danificar o acabamento. O ar de atomização é descarregado pelo bocal do pulverizador, atomizando o material de revestimento. O filtro do ar de resfriamento é um filtro de malha comum utilizado para permitir a passagem do fluxo de ar adequado para o resfriamento do compressor. O ar de resfriamento é expelido pela saída do ar de resfriamento, localizada na frente do compressor.

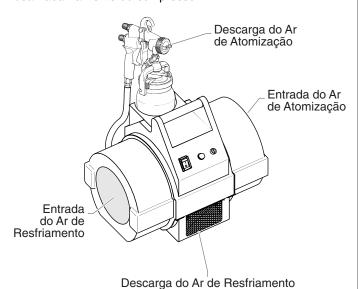

#### Sistema de Aviso dos Filtros

O sistema de aviso dos filtros do compressor consiste em uma lâmpada vermelha de aviso localizada no painel frontal de controle e em um sensor de fluxo de ar, no interior do compressor. Quando esse sensor não detectar o fluxo correto de ar pelo compressor, a lâmpada de aviso do filtro será acesa, indicando que os filtros deverão ser limpos ou substituídos.

NOTA: O sistema de aviso dos filtros não desliga o compressor.




Limpe os filtros com frequência. Filtros entupidos podem causar calor excessivo e possivelmente danificar a unidade.

# Manutenção Periódica

Siga os procedimentos abaixo para manter o seu sistema HVLP em perfeitas condições de funcionamento.

#### Limpeza/Substituição dos Filtros

 Remova cada um dos filtros, puxando-os para fora dos tambores de filtro do compressor. Essa operação não danificará os filtros.

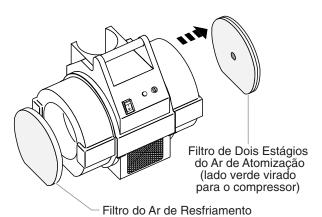

 Limpe os filtros. Bata levemente nos filtros para retirar as impurezas retidas ou aplique jatos de ar comprimido para removê-las. Caso as impurezas não saiam, mergulhe os filtros em água com sabão ou em álcoois minerais. Espere que os filtros sequem completamente antes de recolocá-los no compressor.

NOTA: Não utilize solventes altamente inflamáveis, como thinner de laca para limpar os filtros.

3. Recoloque cada filtro nos seus respectivos tambores.

NOTA: O filtro de dois estágios do ar de atomização deverá ser colocado no tambor com a inscrição "2-Stage Filter" (filtro de dois estágios) com o lado verde virado para o compressor.

Após algumas limpezas, poderá ser necessário substituir os filtros. Consulte a lista de peças, localizada próxima ao final deste manual, para obter o número de peça do conjunto de substituição dos filtros.

# Substituição do Fusível

- Retire a tampa do suporte do fusível usando uma chave de fenda com ponta plana. Posicione a chave de fenda na tampa e gire-a no sentido anti-horário.
- Remova o fusível queimado da tampa do suporte do fusível.
- Coloque o novo fusível dentro da tampa do suporte do fusível.
- Coloque o novo fusível e a tampa do suporte do fusível no suporte do fusível. Gire a tampa do suporte do fusível no sentido horário com a chave de fenda até travá-la na posicão.

# Diagnóstico de Falhas

Problema	Causa	<u>Solução</u>
Redução ou inexistência do fluxo de ar	O botão de regulagem do fluxo de ar no pulverizador está fechado	Ajuste o botão de regulagem do fluxo de a
	2. Os filtros de ar estão obstruídos	2. Limpe ou substitua os filtros
A lâmpada de aviso dos filtros está acesa	1. Os filtros de ar estão obstruídos	1. Limpe ou substitua os filtros
O compressor não funciona	Não há energia elétrica     Fusível queimado	Verifique a alimentação elétrica     Verifique e substitua o fusível
	Escovas do compressor gastas	<ol><li>Substitua as escovas em um centro de serviço autorizado Wagner</li></ol>
Ocorrência excessiva de arcos/faíscas no compressor	1. Escovas do compressor gastas	Substitua as escovas em um centro de serviço autorizado Wagner
	2. Comutador danificado	<ol> <li>Substitua o compressor (consulte um técnico de serviços Wagner)</li> </ol>

# **Patentes**

Esses produtos são cobertos por uma ou mais das seguintes patentes (U.S.A.):

 5,423,395
 D322,790
 5,181,832
 D338,208
 5,174,610
 5,550,336

 D365,569
 5,556,255
 5,639,222
 5,702,131
 5,558,492
 5,573,371

 5,772,711



#### Idice

Seguridad
Normas para el cordón de extensión
Instrucciones de conexión a tierra
Servicio
Introducción
Uso del sistema de pulverización HVLP11–12
Preparación
Sistema de filtrado doble
Mantenimiento
Limpieza / Sustitución de los filtros
Sustitución del fusible
Localización de averias
Lista de piezas
Portugues
English
Liigiisii

# **Seguridad**

Este manual contiene información que tiene que leerse y entenderse antes de utilizar el equipo. Cuando se encuentre en una área que tenga uno de los siguientes símbolos, esté muy atento y asegúrese que tiene en cuenta la seguridad.

# **▲** ADVERTENCIA

Estos símbolos indican un peligro potencial que puede causar graves daños o pérdidas humanas. A continuación se explica información importante para la seguridad.

# **APRECAUCION**

Estos símbolos indican un peligro potencial para usted o para su equipo. A continuación se explica información que puede prevenir daños en el equipo o cómo evitar las causas que provocan daños menores.

NOTA: Las notas dan información importante que tendría que ser considerada con especial atención.

# **▲** ADVERTENCIA

Deben observarse todas los reglamentos locales vigentes. A fin de asegurar un manejo seguro de los sistemas de pulverización, deben seguirse las normas de seguridad que se listan a continuación.

- Leer todo el manual de operación y seguir las instrucciones dadas para evitar posibles peligros.
- Solamente pueden pulverizarse materiales de revestimiento con un punto de inflamación de 21 °C o superior, sin calentamiento adicional.
- 3. Se prohíbe el uso de esta unidad en talleres que estén bajo ordenanzas de prevención de explosiones.
- No operar nunca cerca de fuentes de combustión, v.gr.: llamas abiertas, cigarrillos, cigarros y pipas, chispas, alambres al rojo vivo, superficies calientes, etc.
- 5. ¡Advertencia! ¡Riesgo de lesiones por inyección!

No apuntar nunca la pistola pulverizadora a personas o animales.





Durante los descansos en el trabajo, afianzar siempre la pistola pulverizadora para evitar su funcionamiento involuntario.

6. Usar siempre una mascarilla protectora al pulverizar.

Para evitar enfermedades profesionales, seguir siempre las instrucciones del fabricante con respecto a los materiales, solventes y agentes limpiadores que se usen al preparar y utilizar tales materiales y al limpiar la unidad. Debe usarse ropa protectora, guantes y, si es necesario, crema protectora para proteger la piel.

- 7. Por razones de seguridad, no usar nunca solventes con base de tricloroetano o cloruro de metileno 1,1,1.
- 8. Precaución: Al hacer funcionar el sistema de pulverización en el interior o al aire libre, asegurarse de que los vapores de solvente no vayan hacia el turbosoplador y de que no puedan acumularse vapores que contengan solventes en o cerca del turbosoplador.

Emplazar el turbosoplador en el lugar opuesto en el que se encuentre el objeto que se vaya a pulverizar. Cuando se pulverice al aire libre, comprobar la dirección del viento. Al trabajar en el interior, asegurarse de que haya suficiente caudal de aire para la extracción de los vapores de solvente.

Debe mantenerse una distancia mínima de 3 m entre el turbosoplador y el objeto que se esté pulverizando.

- 9. Los sistemas de extracción deben estar instalados en el lugar conforme a los reglamentos locales.
- Las piezas de trabajo a pulverizarse deben estar conectados a tierra.
- 11. Al limpiar la unidad con solventes, no pulverizar nunca en un envase que tenga una abertura pequeña (piquera). Puede formarse una mezcla explosiva de gas/aire. El envase debe estar conectado a tierra.
- Cuando se transporte el sistema, debe estar convenientemente afianzado para los medios particulares de transporte.
- Extraer siempre el enchufe tomacorriente del tomacorriente antes de llevar a cabo cualquier tipo de trabajo en los componentes eléctricos.
- 14. El trabajo en o reparaciones de los elementos de conexión eléctricos debe ser llevado a cabo por un electricista especializado. Lo anterior también aplica si hay referencias a dicho trabajo en el manual de operación. No se aceptará responsabilidad alguna por una instalación incorrecta.

# Normas para el cordón de extensión

Use solamente extensiones de 3 alambres que tengan una clavija de 3 patas con conexión a tierra y un enchufe de 3 ranuras que acepte la clavija del producto. Asegúrese de que la extensión esté en buenas condiciones. Cuando use una extensión, asegúrese de utilizar una que sea lo suficientemente resistente como para transportar la corriente que emplee su producto. Una extensión de una capacidad menor causará una caída de voltaje en la línea, lo que traerá como consecuencia que se pierda energía y se sobrecaliente.

NOTA: No se recomienda usar una extensión de más de 100 pies. Use una longitud mayor de manguera de pintura, no una extensión más larga. Una extensión más corta asegurará que haya la energía eléctrica máxima para tener un funcionamiento apropiado.

#### Instrucciones de conexión a tierra

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sacudidas eléctricas proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cordón que tiene un cable de conexión a tierra con una clavija de conexión a tierra apropiada. La clavija de conexión debe estar enchufada en una salida que esté correctamente instalada y conectada a tierra de conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

# **A**ADVERTENCIA


La instalación incorrecta de la clavija de conexión a tierra puede tener como resultado el riesgo de sacudidas eléctricas.

#### Servicio

Si su pistola pulverizadora HVLP necesitara un servicio durante el periodo de garantía, devuelva la unidad y la prueba de compra al vendedor donde la adquirió. Siguiendo nuestro criterio repararemos o cambiaremos la unidad. Como una continua obligación para mejorar la calidad, nos reservamos el derecho de añadir componentes o diseñar cambios cuando creamos necesario.

#### Introducción

Este sistema de pulverización de volumen alto / presión baja (HVLP) está diseñado para la aplicación de revistimientos a superficies que pueden ser pulverizadas más rápidamente que pintadas con brocha o rodillo y que son demasiado pequeñas para los sistemas de pulverización sin aire tradicionales. Los componentes de este sistema incluyen un interruptor de energía, un cordón de energía, una luz de advertencia de filtro, un fusible sustituible, un sistema de filtrado doble, un portacubetas, una manguera de aire, y una salida de aire.

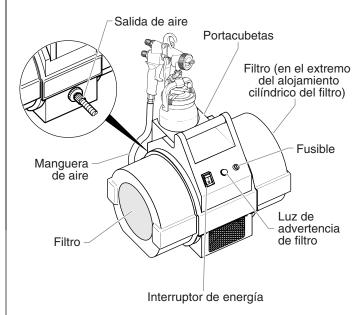

Con este sis tema de pulverización HVLP, se puede lograr el acabado profesional de la calidad más alta posible con poco o ningún tiempo de preperación o de instalación. Le rogamos repase toda la información contenida en este manual antes de utilizar el sistema.

# Utilización de un sistema de pulverización HVLP

Vea la información dada a continuación para operar y entender su sistemade pulverización HVLP.

# Preparación

Para preparar su sistema de pulverización HVLP para usarlo, utilice el procedimiento siguiente:

1. Enchufe el cordón de energía de la turbina en una toma de corriente de 3 patillas, conectada a tierra.

# **A**ADVERTENCIA


Mantenga la turbina a la mayor distancia posible de la zona de pulverización, como precaución contra la explosión o el fuego que pudieran ser causados por las chispas producidas por las partes eléctricas.

- Prepare la pistola para uso. Consulte el manual de su pistola de pulverización para ver la información sobre la preparación del material, el montaje y la pulverización.
- Sujete la manguera de aire a la salida de aire de la turbina.
- Sujete la manguera de aire a la entrada de aire de su pistola de pulverización.
- 5. Conecte la turbina y comince la pulverización.



#### Sistema de filtrado doble

La turbina dispone de dos filtros de aire diferentes - uno para el aire de atomizado y otro para el aire de refrigeración. El filtro de aire de atomizado es un filtro de malla fina, de dos etapas, diseñado para atrapar las partículas que podrían estropear su acabado. El aire de atomizado es descargado a través de la boquilla de la pistola de pulverización donde atomiza el material de revestimiento. El filtro de aire de refrigeración es un filtro de malla gruesa diseñado para permitir el paso de la cantidad adecueda de aire para refrigeración. El aire de refrigeración escapa a través de la descarga de aire de refrigeratión en la parte frontal de la turbina.

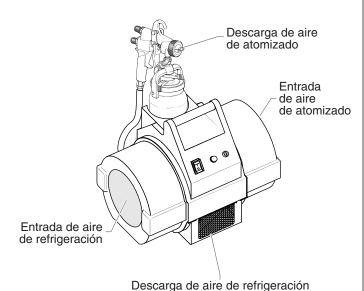

#### Sistema de advertencia de filtro

El sistema de advertencia de filtro de la turbina consiste en una luz roja de advertencia de filtro en el panal frontal de control y un interruptor de flujo de aire dentro de la turbina. Cuando el interruptor de flujo de aire no detecta un flujo de aire del caudal adecuado a través de la turbina, la luz de advertencia de filtro se enciende indicando que es hora de limpiar o de cambiar los filtros.

NOTA: El sistema de advertencia de filtro no para la turbina.




Limpie los filtros regularmente. Los filtros tapados pueden causar un calor excesivo y posiblemente que la unidad se dañe.

#### **Mantenimiento**

Para mantener su sistema de pulverización HVLP funcionando correctamente siga los procedimientos siguentes.

#### Limpieza/Sustitución de los filtros

 Desmonte ambos filtros agarrándolos y tirando de ellos por derecho hacia afuera para sacarlos de sus alojamientos cilíndricos en la turbina. Esta no dañará los filtros.

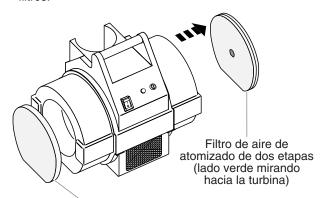

Filtro de aire de refrigeración

2. Limpie los filtros. Golpee los filtros suavemente para quitar los contaminantes o utilice aire a presión para soplar y expulsarlos. Para quitar aquellos materiales que no se puedan expulsar fácilmente soplando o golpeando ligeramente, empape los filtros en agua jabonosa o en alcoholes minerales. Deje que los filtros se sequen por completo antes de volverlos a colocar en la turbina.

NOTA: Para limpiar los filtros, no utilice solventes altamente inflamables tales como diluyente para laca.

3. Inserte cada uno de los filtros dentro de su alojamiento cilíndrico correspondiente.

NOTA: El filtro de aire de atomizado, de dos etapas, debe colocarse en el alojamiento cilíndrico marcado "2-Stage Filter" con el lado verde mirando hacia la turbina.

Después de varias limpiezas, puede ser necesario reemplazar los filtros. Diríjase a la lista de plezas, casi al final de este manual, para ver el número de pieza del conjunto de sustitución de filtros.

#### Sustitución del fusible

- Desmonte la tapa del protafusibles usando un atornillador plano. Coloque la hoja del atornillador dentro de la tapa y gírela a izquierdas.
- Tire del fusible viejo para sacarlo de la tapa del portafusibles.
- Coloque el fusible nuevo dentro de la tapa del portafusibles.
- 4. Coloque el fusible nuevo y latapa del portafusibles dentro del portafusibles. Gire la tapa del portafusibles a derechas, usando el atornillador plano, para fijarla en su sitio.

# Localización de averías

<u>Problema</u>	<u>Causa</u>	<u>Solución</u>
Flujo de aire reducido o inexistente	<ol> <li>Botón de ajuste del flujo de aire de la pistola cerrado</li> </ol>	1. Adjuste el botón de ajuste del flujo de aire
	2. Filtros de aire atascados	2. Limpie o sustituya los filtros
Luz de advertencia de filtro encendida	1. Filtros de aire atascados	1. Limpie o sustituya los filtros
La turbina no tienen energía	No hay energía en la alimentación de energía	1. Compruebe el suministro de energía
	2. Fusible fundido	2. Compruebe y sustituya el fusible
	Escobillas de la turbina desgastadas	Haga que le sustituyan las escobillas en un centro de mantenimiento autorizado Wagner
Salto de arco / chisporroteo excesivo en la turbina	1. Escobillas de la turbina desgastadas	Haga que le sustituyan las escobillas en un centro de mantenimiento autorizado Wagner
	Colector dañado	<ol> <li>Sustituya la turbina (póngase en contacto con un técnico de mantenimiento de Wagner</li> </ol>

# **Patente**

Estos productos están cubiertos con una o más patentes (U.S.A.):

 5,423,395
 D322,790
 5,181,832
 D338,208
 5,174,610

 D365,569
 5,556,255
 5,639,222
 5,702,131
 5,558,492

 5,772,711
 5,558,492

5,558,492 5,573,371

5,550,336






- The turbine motor can be damaged if not serviced properly. Have the brushes (Kit P/N 0277918) checked for wear by an authorized service center every 400 hours.
- . Clean filters regularly. Clogged filters can cause excessive heat and possibly damage the unit.
- For additional troubleshooting information, see the manual that came with your gun.

# **▲**CUIDADO

- Le moteur de la turbine peut être endommagé si on n'en effectue pas l'entretien approprié. Faire vérifier l'usure des brosses (N/P 0277918) par un centre d'entretien autorisé à toutes les 400 heures d'utilisation.
- Nettoyer régulièrement les filtres. Les filtres engorgés peuvent engendrer une surchauffe et peut-être endommager l'unité.
- Pour obtenir de plus amples renseignements en matière de diagnostic des anomalies, consulter le manuel accompagnant le pistolet.

# **▲** PRECAUCION

- El motor de la turbina se puede dañar si no se le da servicio de manera apropiada. Pida a un centro de servicio autorizado que verifique el desgaste de las escobillas (Juego N/P 0277918) cada 400 horas.
- Limpie los filtros regularmente. Los filtros tapados pueden causar un calor excesivo y posiblemente que la unidad se dañe.
- · Vea el manual que viene con la pistola para consultar la información de detección de problemas adicional.

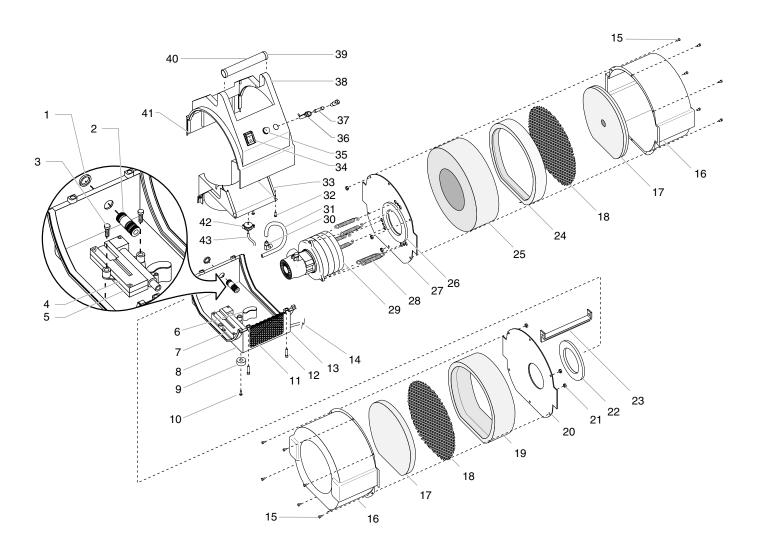

English						
<u>Item</u>	Part No.	<u>Description</u> <u>Quantity</u>	<u>Item</u>	Part No.	<u>Description</u> <u>Quantity</u>	
1	0277316	Ring, air outlet retaining		0277159	Silencer assembly	
2 3	0277439 9803103	Air outlet pipe		0279466 0277370	Foam disk	
4	0277443	Bleeder box cover1	28	0279415	Spring 6	
5 6	0277442 0277397	Bleeder box base		0277940 0276511	Turbine assembly, 4-stage, 220-240V 1	
7	0277402	Foam Tape		9881911	Exhaust hose fitting	
8	0277457	Bottom housing	32	9803104	Screw	
9 10	0090628 9802222	Foot Pad		0277379 0275476	Cup holder	
11	0277385	Vent plate	35	0277194	Warning light assembly, 220-240V 1	
12 13	9800319 0277419	Screw, hex soc hd cap 1/4-20 x 0,75 4 Strain relief		0508103 9850710	Fuse holder	
14		Cord (see insert 0279719)	38	0277381	Top housing	
15 16	0293395	Screw, 8-32 x 3/8 Taptite		0277389	Foam Tape	
16 17	0277366 0279938	Filter can, large		0277532 0277372	Handle1 Foam Tape2	
18	0277367	Filter screen	42	0279426	Air flow switch	
19 20	0277371 0277369	Fan noise foam	43 44	0277475 0275711	Air flow tube	
21	0277396	Can mount foot 6		9850576	Terminal Block (not shown	
22	0276598	Foam disk		0277337	Air hose (not shown)	
23 24	0277501 0277368	Bracket	47	0275625	Quick disconnect fitting (not shown) 1	
Portu	guës					
<u>Article</u>	No de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>		No de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>	
1	0279425	Anel de retenção da saída de ar1	26	0279466	Disco de espuma	
2 3	0277409 9803103	Cano de saídá de arr	27 28	0277370 0279415	Tampa do tambor	
4	0277443	Tampa da caixa de resistor1	29	0277940	Montagem do compressor, 4 etapas,	
5 6	0277442 0277397	Base da caixa de resistor		0276511	220-240V	
7	0277402	Fita de espuma		9881911	Encaixe da mangueira de escape	
8 9	0277457 0090628	Carcaça inferior		9803104	Parafuso	
10	9802222	Apoio para o pé		0277379 0275476	Suporte do copo	
11	0277385	Placa de ventilação	35	0277194	Montagem da låmpada de aviso, 220-240V 1	
12 13	9800319 0277419	Parafuso, hex soc hd cap 1/4-20 x 0,75 .4 Alívio de tensão		0508103 9850710	Suporte do fusível	
14		Extensão (veja anexo	38	0277381	Carcaça superior	
15	0293395	Peça № 0279719)		0277389	Fita de espuma	
16	0277366	Tambor de filtro, grande	41	0277532 0277372	Alça	
17	0279938	Reposições de filtro de 1o e 2o estágio 1	42	0279426	Botão de fluxo de ar	
18 19	0277367 0277371	Tela de filtro		0277475 0275711	Tubo de fluxo de ar	
20	0277369	Tampa do tambor	45	9850576	Bloco terminal (não mostrado)	
21 22	0277396 0276598	Pé de montagem do tambor	46	0277337	Mangueira de ar (não mostrada) 1	
23	0277501	Suporte angular		0275625	Conexão tipo "engate rápido" (não mostrada)1	
24 25	0277368 0277159	Parte interna de espuma			( ,	
25	0277139	Montagem do silenciador				
Espai	ñol					
Renglón						
1 2	027942 027740			027715 027946		
3	980310		27	027737	70 Tapa de forma cilíndrica	
4 5	027744 027744			027941 027794		
6	027744			021194	220-240V	
7	027740	2 Banda de espuma	30	027651		
8 9	027745 009062			988191 980310		
10	980222	2 Tornillo	. 33	027737	'9 Portacubetas1	
11	027738			027547 027719		
12 13	980031 027741		2.2	050810		
14		- Cordón (ver N/P 0279719	37	985071	0 Fusible, 10 amp	
15	029339	del encarte)		027738 027738		
16	029339			027753		
17	027993	8 Sustitución del filtro de primero y	41	027737	'2 Banda de espuma2	
18	027736	segundo escalones		027942 027747		
19	027737	1 Espuma antiruido del ventilador 1	44	027571	1 Filtro RFI (no mostrado)	
20	027736	9 Tapa de forma cilíndrica	45	985057 027733		
21 22	027739 027659			027733 027562		
23	027750	1 Soporte		. , , ,	rápida (no mostrado)1	
24	027736	8 Intercalación de espuma1				

